



# 目录

# 一、引言

编写目的

“ ” “ ” “ ”


# 二、软件概述

2.1 目标

2.2 功能

## 三、使用说明

### 3.1 安装程序

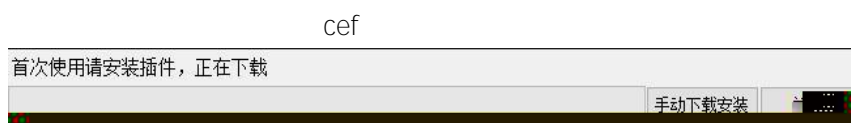



" "



## 3.2 注册/登录

### 3.2.1 注册

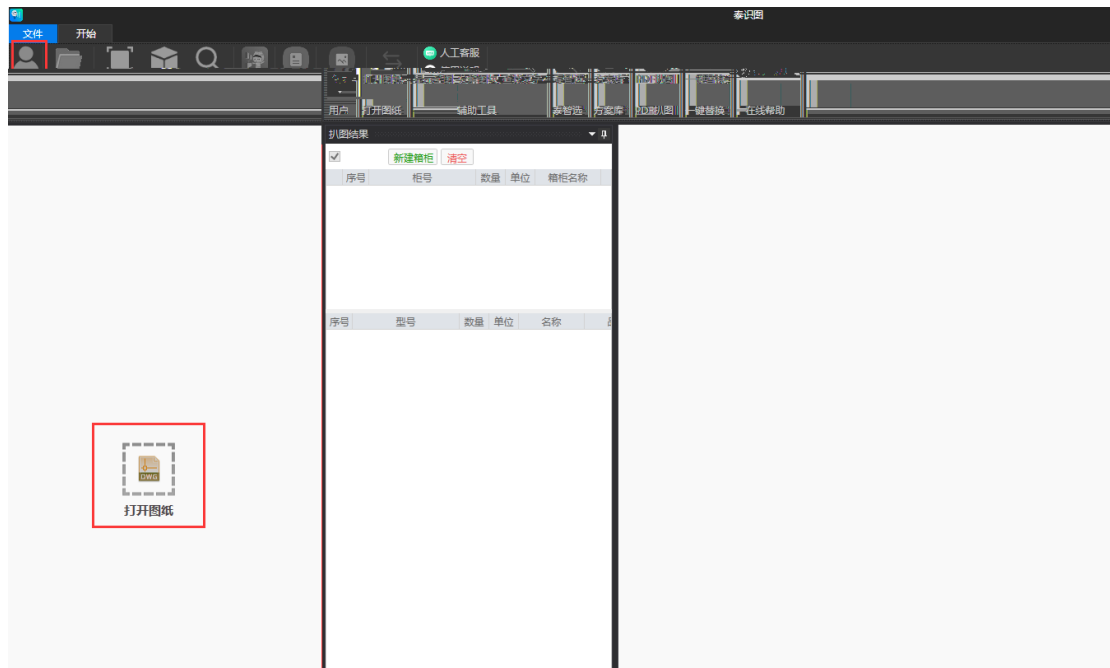

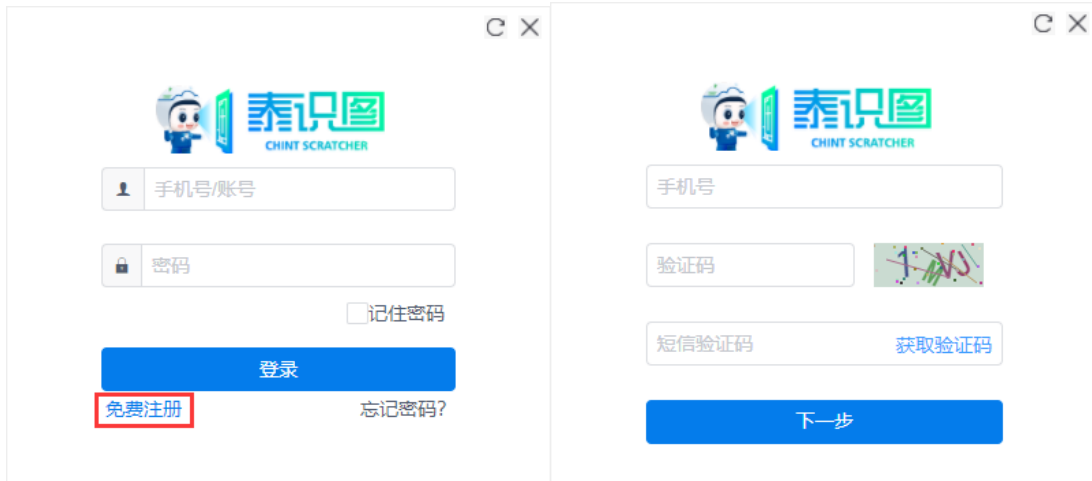


### 3.2.2 登录



### 3.3 打开图纸

" "

dwg

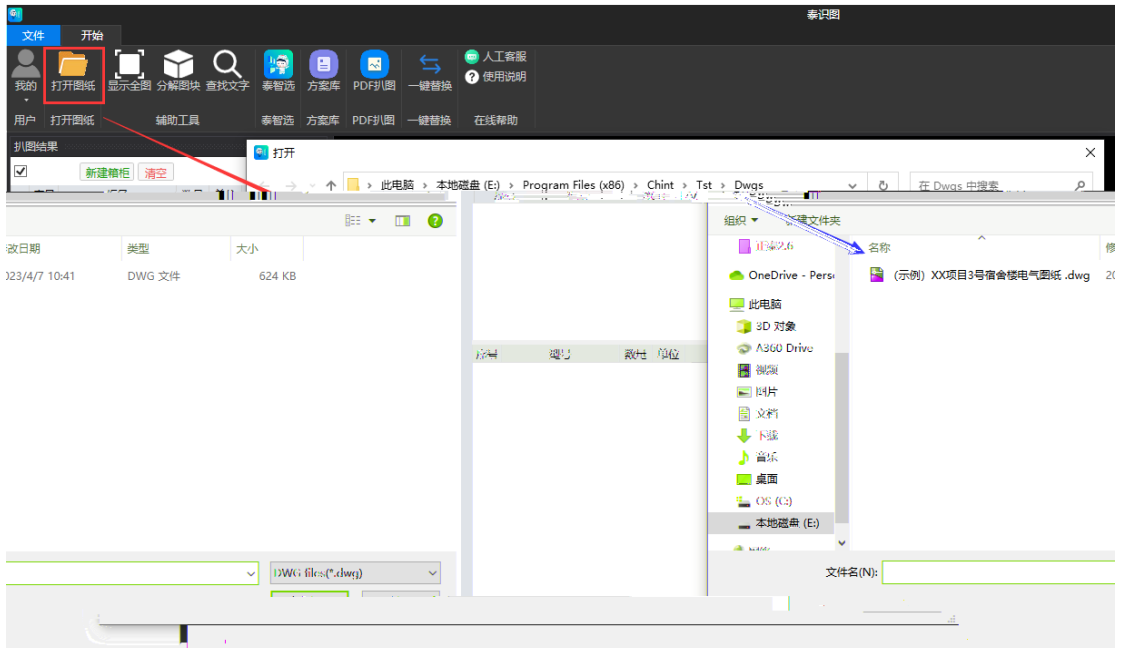


### 3.4 辅助工具

" "


dwg

#### 3.4.1 显示全图


点击显示全图，打开的图纸文件在屏内全部显示

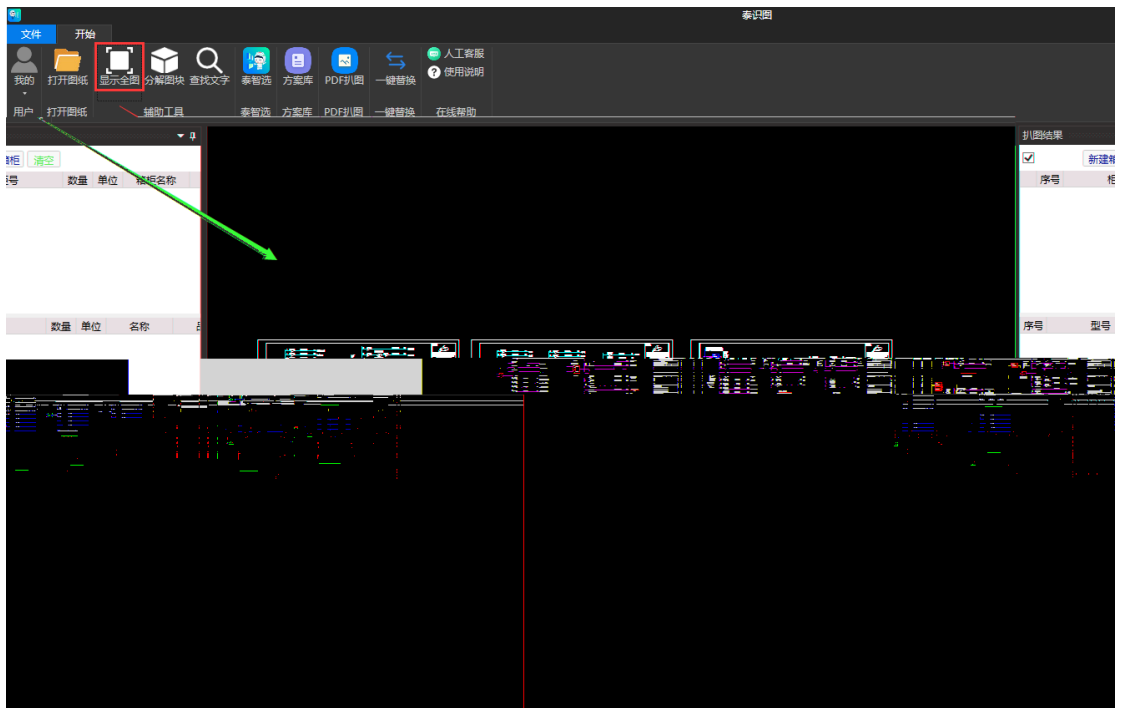


### 3.4.2 分解图块

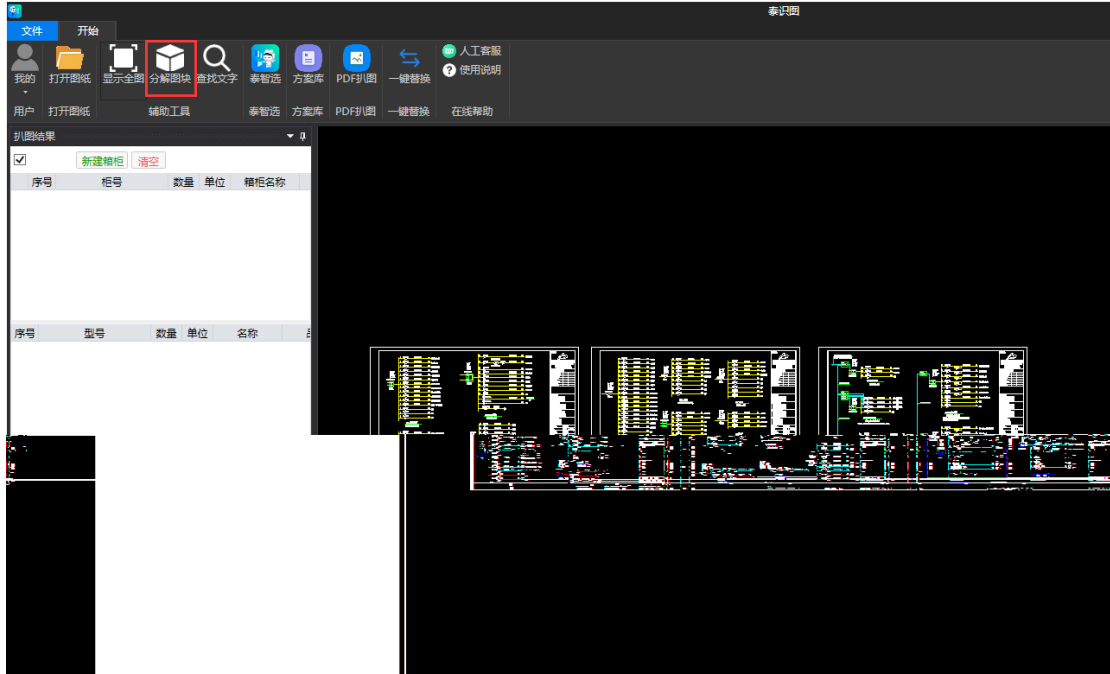

### 3.4.3 查找文字

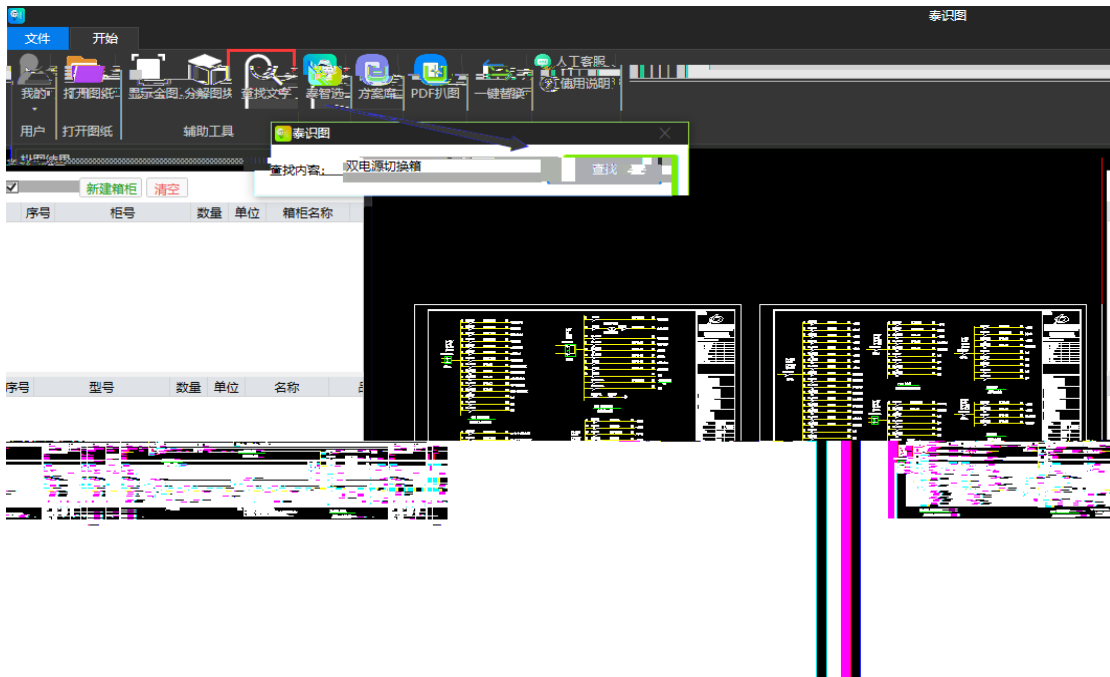




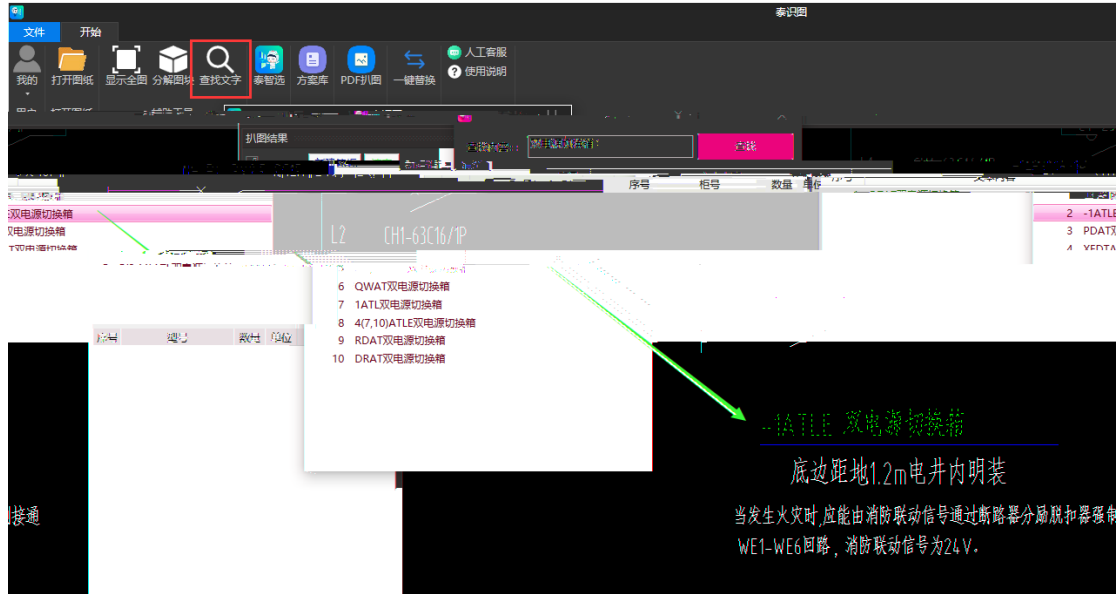

### 3.5 扒图结果


#### 3.5.1 新建箱柜

Ctrl

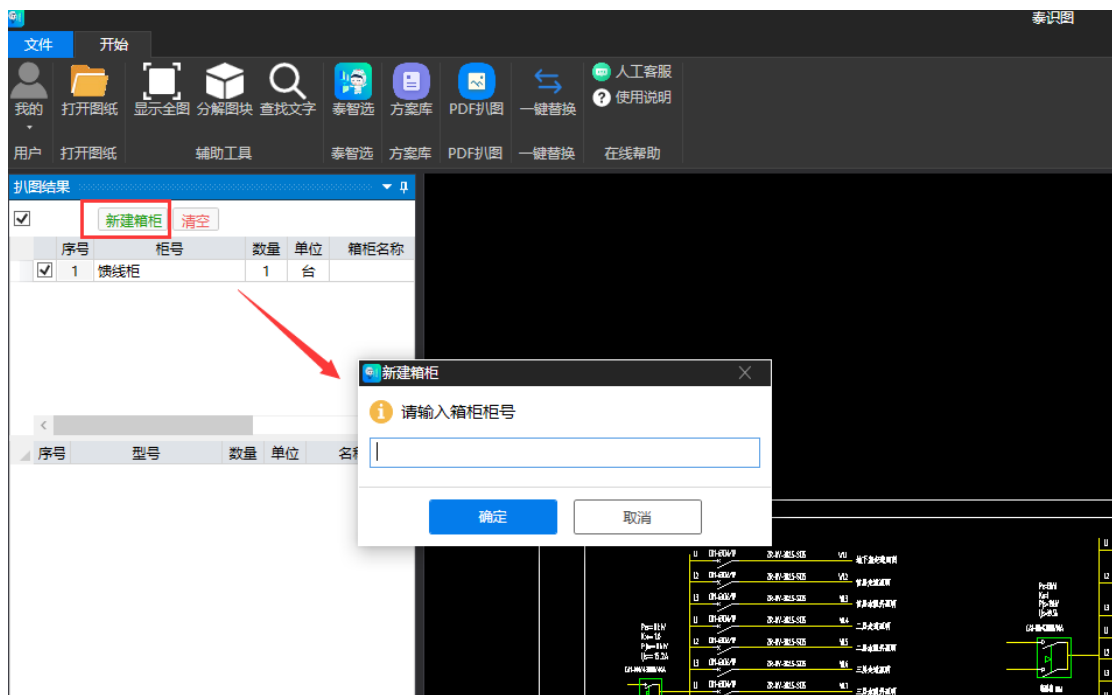


### 3.5.2 拾取元件

Ctrl

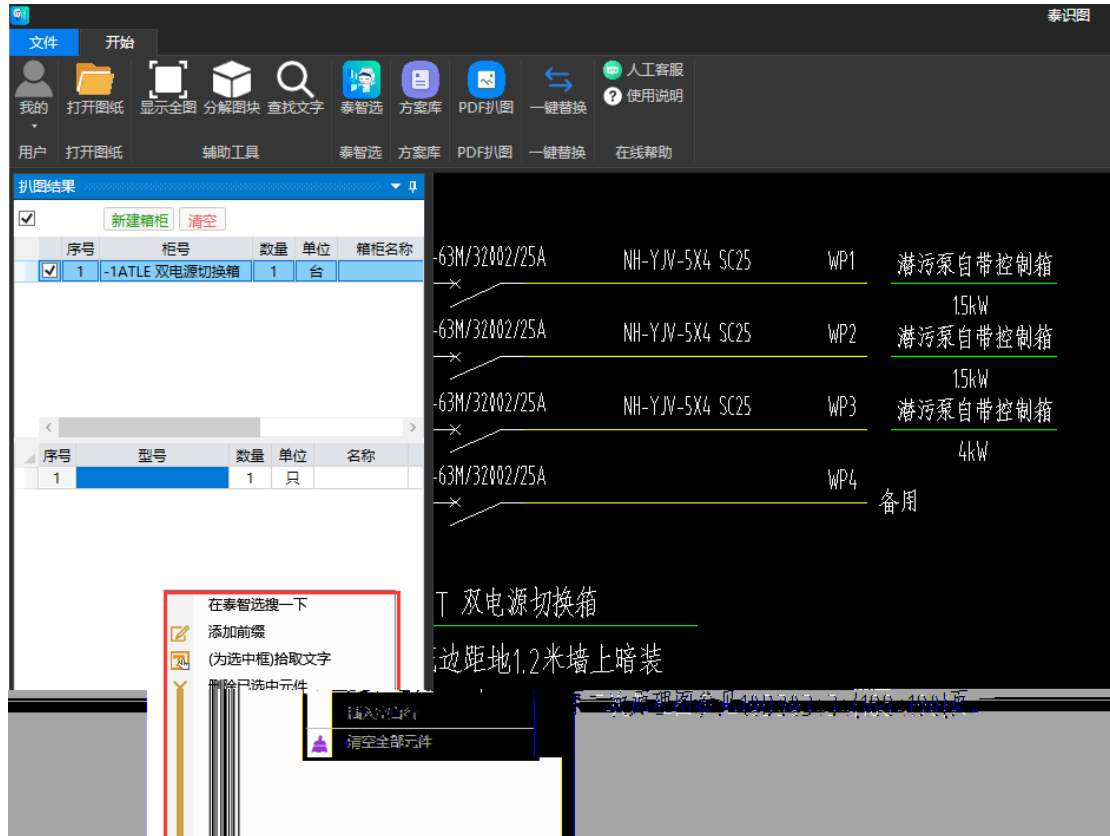

### 3.5.3 导出文件

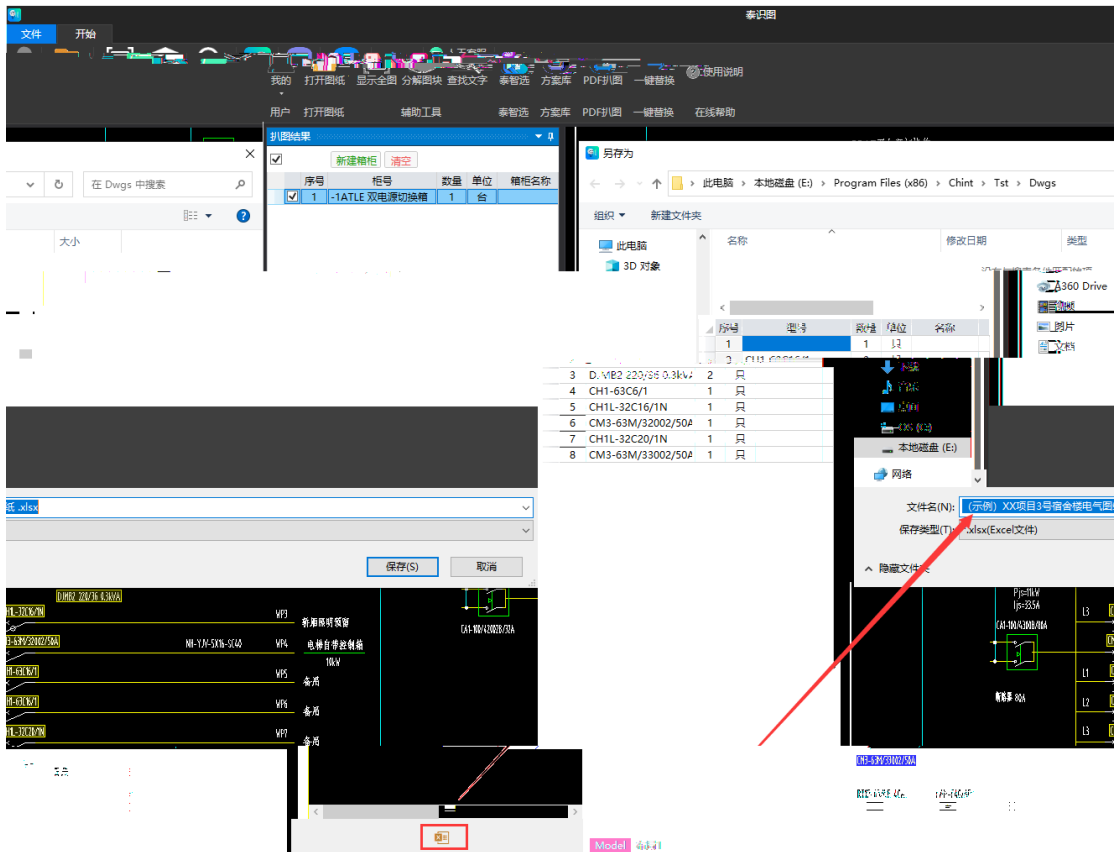

(示例) XX项目3号宿舍楼电气图.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 帮助 利融报价ExWinner 操作说明搜索


我的报价 开始报价 录入元件 辅助工具 客服服务 视频教程 关于 在线客服

A2

正泰电器泰识图软件——设备明细表										
序号	柜号	元件名称	型号规格	品牌	单位	数量	表价	备注	物料号	
4	1	刀开关	HD13BX-1000/31 玻板	正泰电器	只	2	1317.00			
5		塑壳断路器	NM1-125S/3300-100A	正泰电器	只	1	169.00			
6		塑壳断路器	NM1-250S/3300-200A	正泰电器	只	1	275.00			
7		塑壳断路器	NM1-400S/3300-400A	正泰电器	只	1	718.00			
8		塑壳断路器	NM1-630S/3300-630A	正泰电器	只	1	958.00			
9		电流互感器	BH-0.66	正泰电器	只	4	35.00			
10		电流表	6L2-A	正泰电器	只	4	35.00			
11		铜排	TMY			公斤	8	48.00		
12		辅料				套	1	500.00		
13		外壳	800*2200*600			台	1	2000.00		
14		水平母排				公斤	30	48.00		
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

就绪 辅助功能: 调查 100%

## 3.6 泰智选

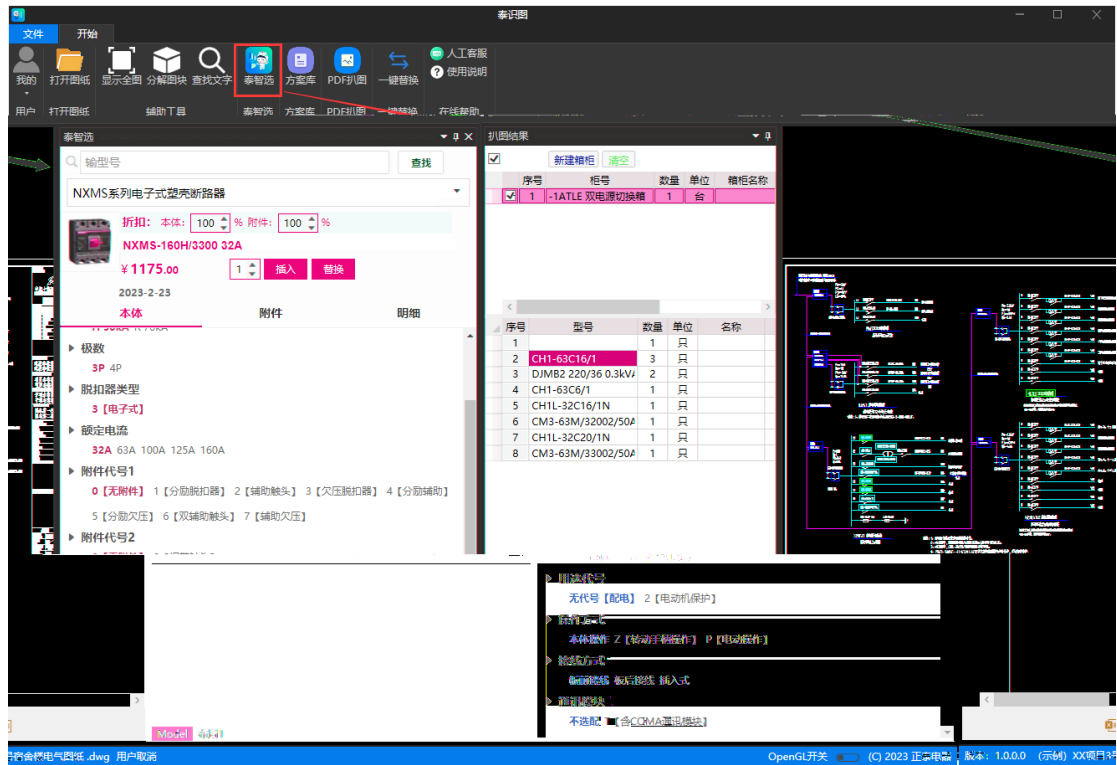


### 3.6.1 插入




### 3.7 方案库

bom

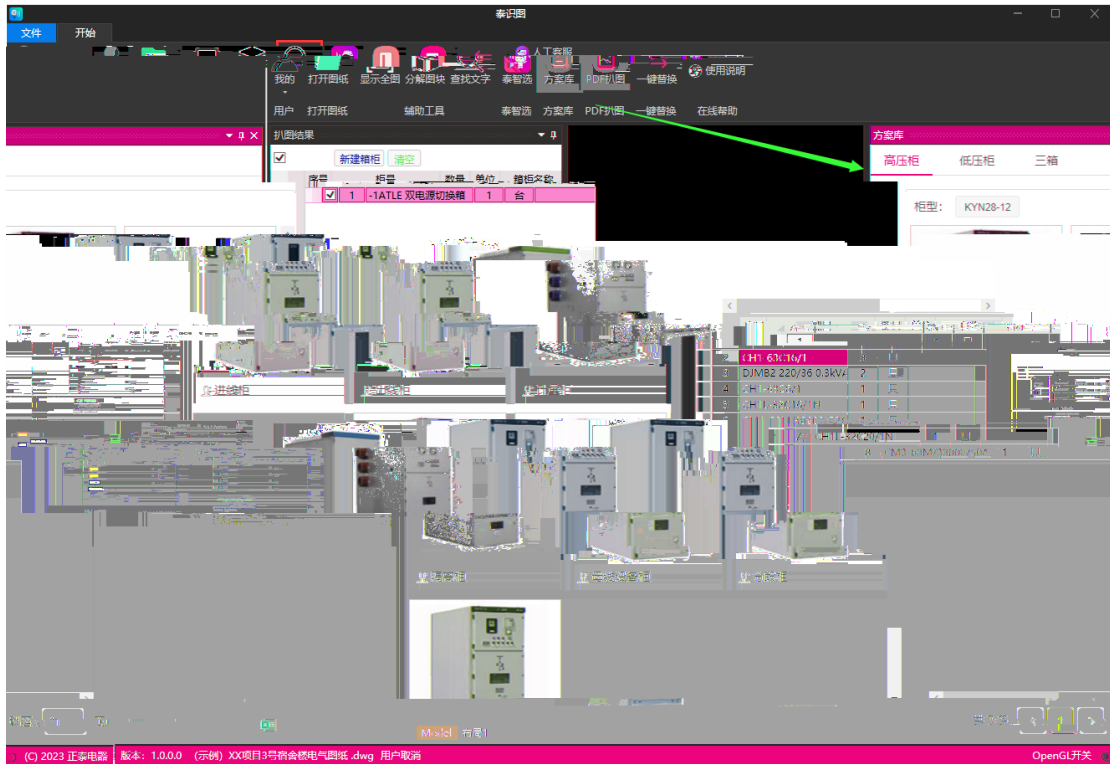


### 3.7.1 图纸

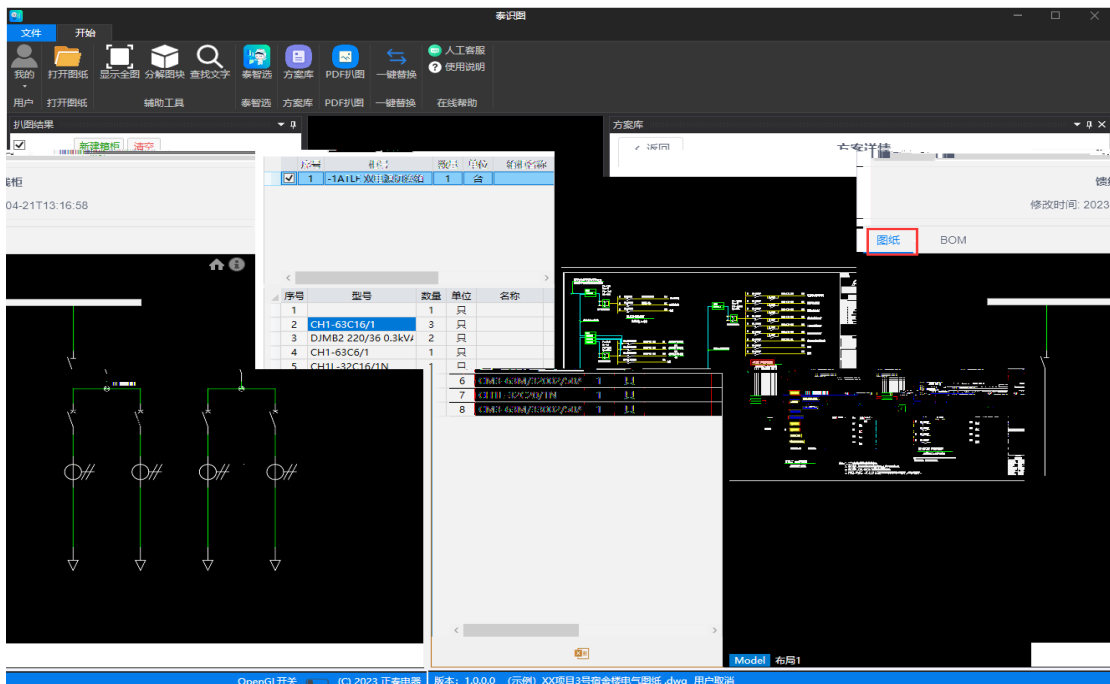

### 3.7.2 BOM

BOM


bom

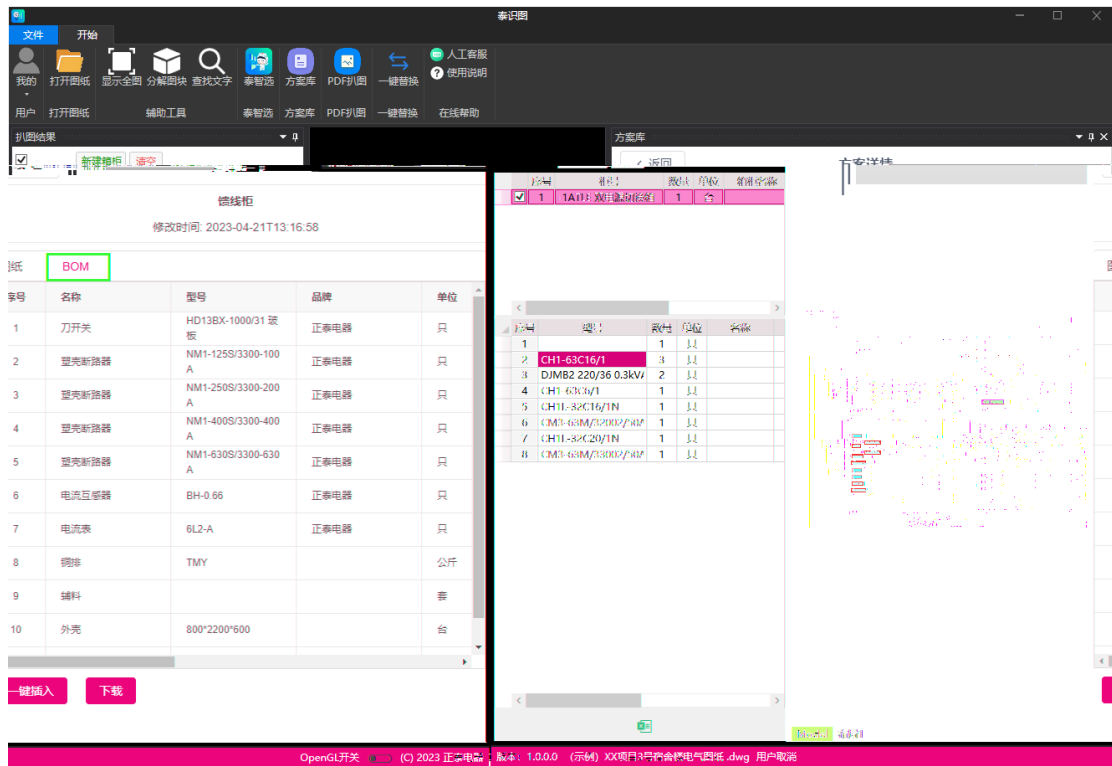

### 3.7.3 一键插入

bom

bom

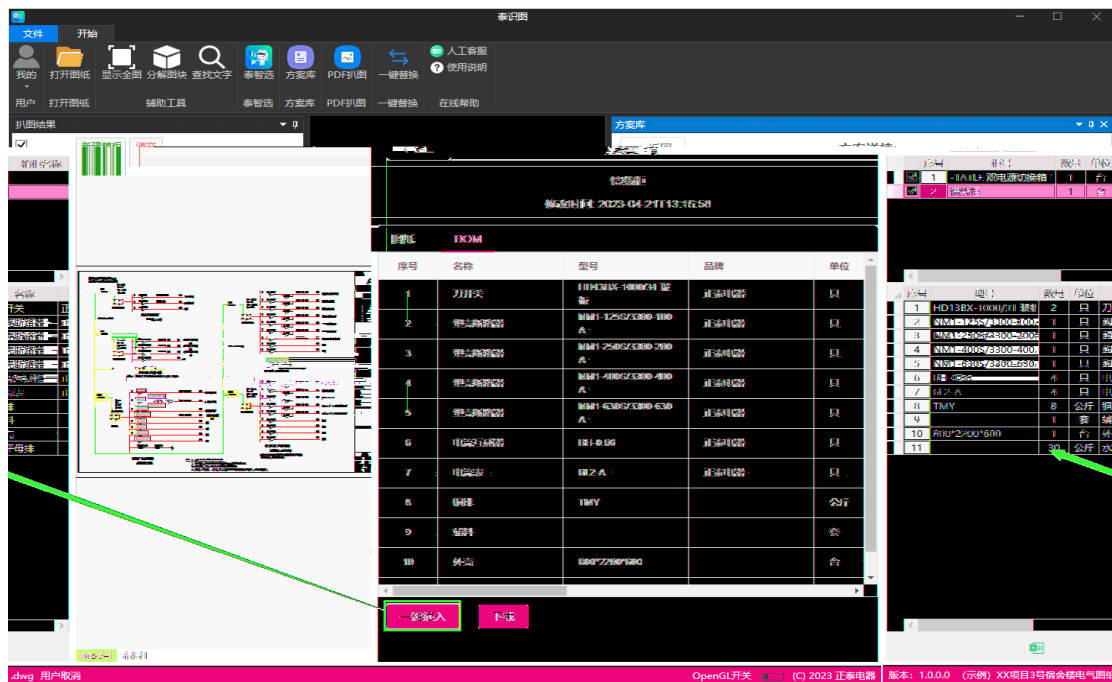







### 3.8 PDF 扒图

PDF


PDF

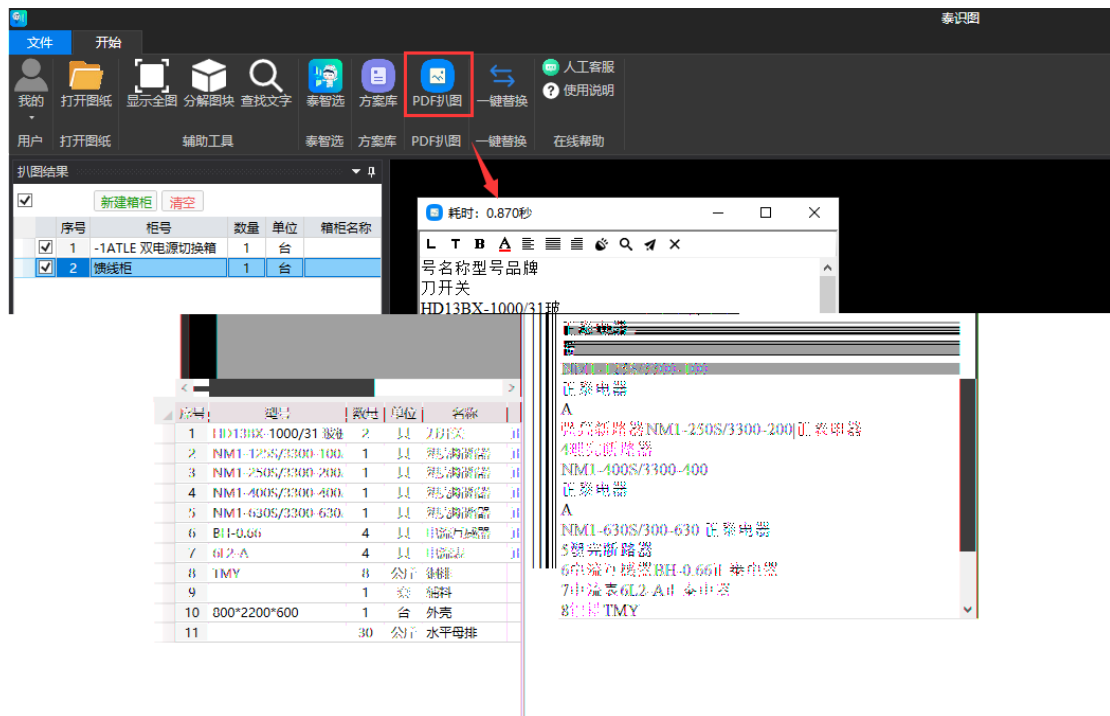


### 3.9 一键替换

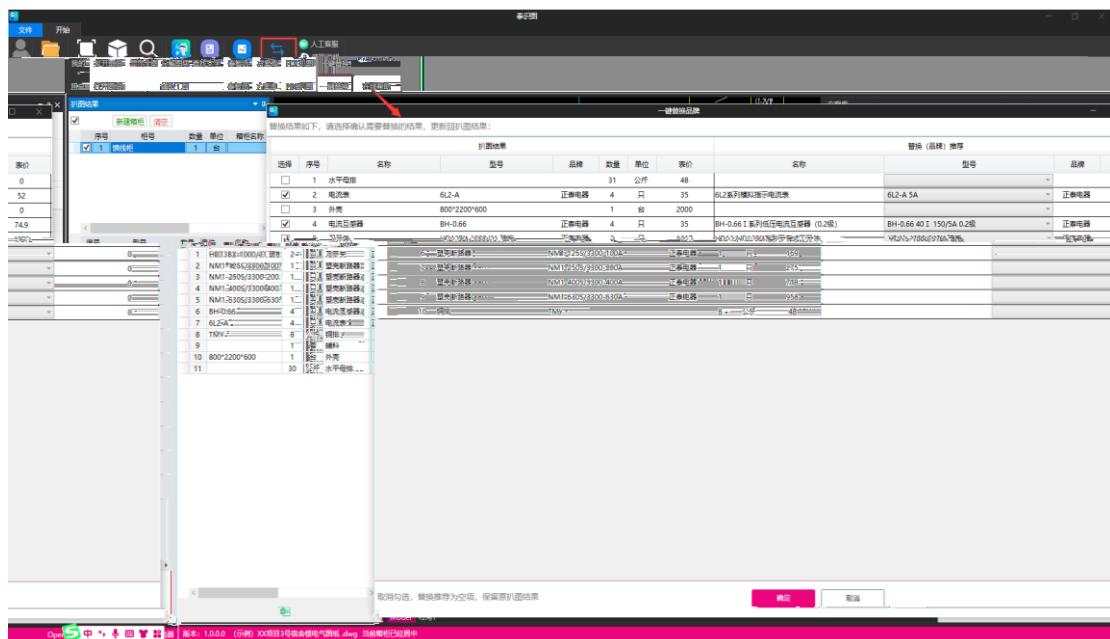

### 3.10 人工客服

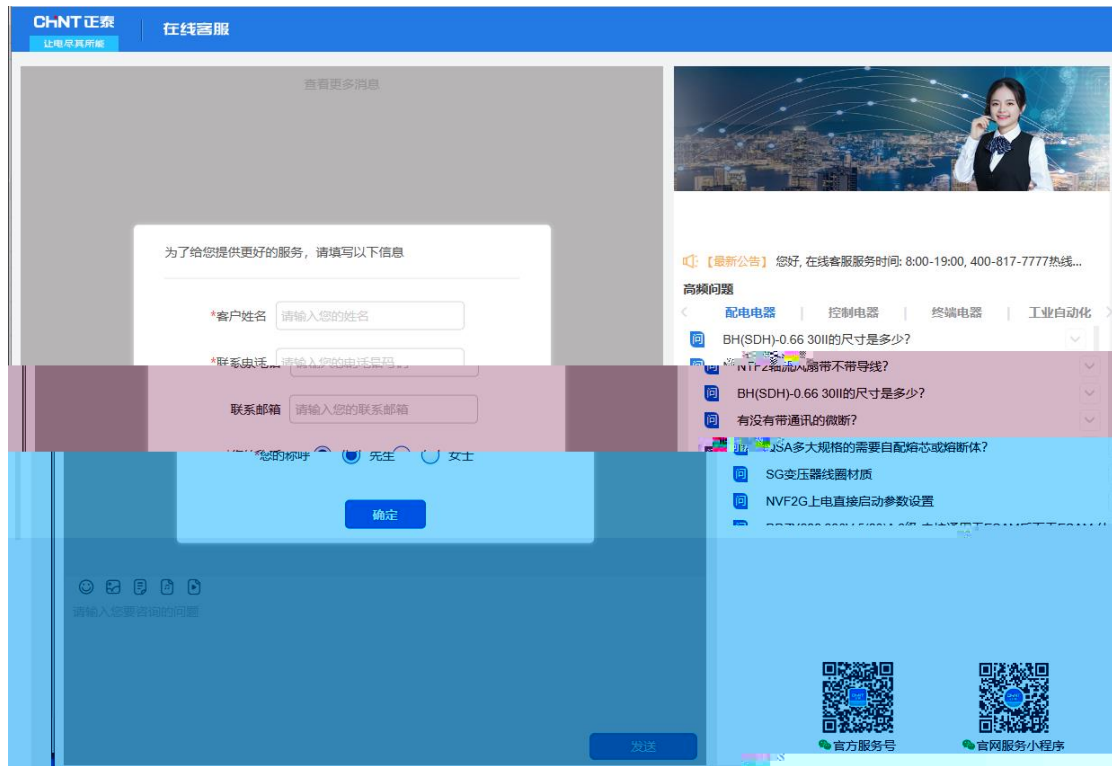

### 3.11 使用说明

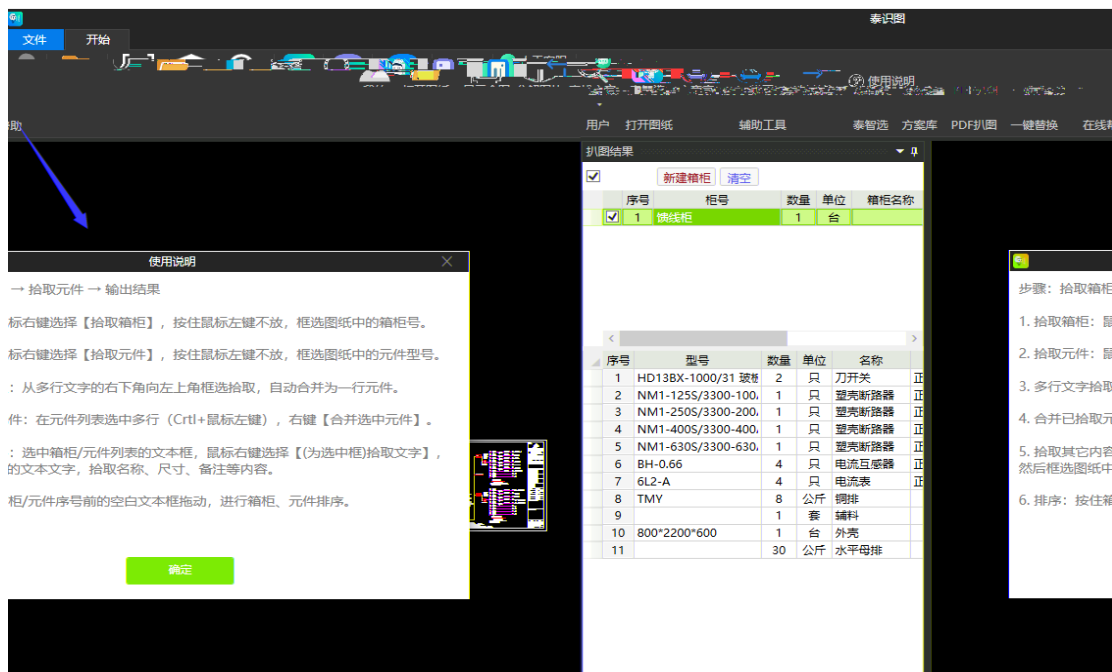

## 3.12 退出登录

